



REINIGUNGS-PROZESS

KLEINKALIBER-GEWEHR


1 Verschluss entriegeln und dem Gehäuse entnehmen.



2 Putzstockführung in das Gehäuse einsetzen, Verlängerung abnehmen und mit Spezialbürste und Wollwischer reinigen. Laufmündung reinigen.



3 VFG-Pfropfen auf die Putzstockadaption setzen und durch den Lauf bis zur Mündung schieben. Verschmutzten VFG-Pfropfen entfernen und Putzstock zurückziehen.

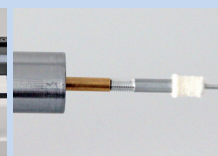


4 Neuen VFG-Pfropfen auf die Putzstockadaption setzen und mit Rimfire Blend benetzen. Benetzten VFG-Pfropfen in den Lauf schieben und mit kurzen Vor- und Rückwärtsbewegungen bis zur Mündung vorschieben. Verschmutzten VFG-Pfropfen entfernen und Putzstock zurückziehen.



Ist Ihr Gewehr richtig entladen?

5 **Reinigung mit Broncebürste**
Nach jedem Schiessen ist die Broncebürste vom Patronenlager durch den Lauf vorzuschieben. Nach dem Mündungsaustritt die Bürste abnehmen. Der Vorgang 3–5 mal zu wiederholen. (Nur so lassen sich die Bleirückstände ablösen)

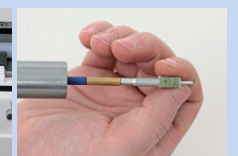

6 Neuen VFG-Pfropfen aufsetzen und durch den Lauf bis zur Mündung schieben. Wiederholen, bis der VFG-Pfropfen sauber aus der Mündung austritt.



Befolgen sie die Reinigungsanleitung, dann werden Sie immer Erfolg haben!

7 Neuen VFG-Pfropfen aufsetzen und mit Gun-Oil benetzen. Mit Oil benetzten VFG-Pfropfen in den Lauf schieben und mit kurzen Vor- und Rückwärtsbewegungen bis zur Mündung vorarbeiten.



8 Putzstockführung entfernen und Verriegelungspartie am Gehäuse mit Zahnbürste reinigen.



9 Verschluss mit Textil-page (Lappen) und Gun-Oil reinigen. Verschluss, Verriegelungswarzen und Zündstiftnockenkurve mit Gun-Oil benetzen.



10 Verschluss in das Gehäuse einschieben und schliessen. Das Schliessen des Verschlusses muss ohne Widerstand erfolgen. Bei fühlbarem Widerstand ist der Verschluss aus dem Gehäuse zu entfernen, und die Verriegelungsflächen müssen auf Verschmutzungen oder Fremdkörper überprüft werden.

